
会签 COORDINATION	建筑 ARCHI.		结构 STRUCT.		给排水 PLUMBING		电气 ELEC.		暖通 HVAC		燃气 GAS		装饰 DECOR.		幕墙 CURT.		园林 LANDSCAPE		市政 MUNICIPAL	
			刘镒忠		莫志锋		吴锐辉		郑朴											
	印刷体 PRINT	签署 SIGNATURE	印刷体 PRINT	签署 SIGNATURE	印刷体 PRINT	签署 SIGNATURE	印刷体 PRINT	签署 SIGNATURE	印刷体 PRINT	签署 SIGNATURE	印刷体 PRINT	签署 SIGNATURE	印刷体 PRINT	签署 SIGNATURE	印刷体 PRINT	签署 SIGNATURE	印刷体 PRINT	签署 SIGNATURE	印刷体 PRINT	签署 SIGNATURE


本层消防疏散宽度计算表:

防火分区	本层疏散面积 $S_{层}$	疏散(医患人数) $R=R_{H}+R_{M}+R_{陪}$	规定疏散宽度 D=Rx1.0/100	设计疏散宽度= 出入口宽度总和
3-L3-1	1202.85m²	20.67*0.4+49.70*0.25+13*2=46.7	46.7*1.0/100=0.47m	1.35*2=2.70m


注 1: $S_{层}$ 表示本层疏散面积; S_{H} 表示医务工作(办公)面积。
S_{M} 表示候诊及人员密集区面积; $S_{陪}$ 表示常规诊疗功能面积。
2: 医务工作区取S_{H} 0.25人/平米,候诊及人员密集区S_{M} 取 1.00人/平米,常规诊疗功能区域取0.4人/平米。
3: 住院部分人员$R_{陪}$ 由 病患数(即床位数)+陪护人数(即床位数)组成。

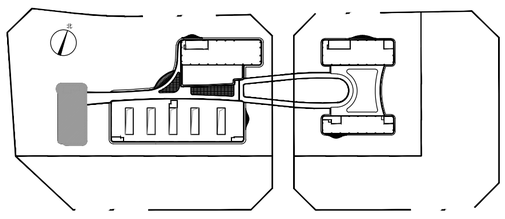

位置示意图

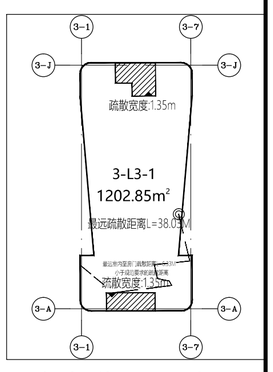

防火分区示意图

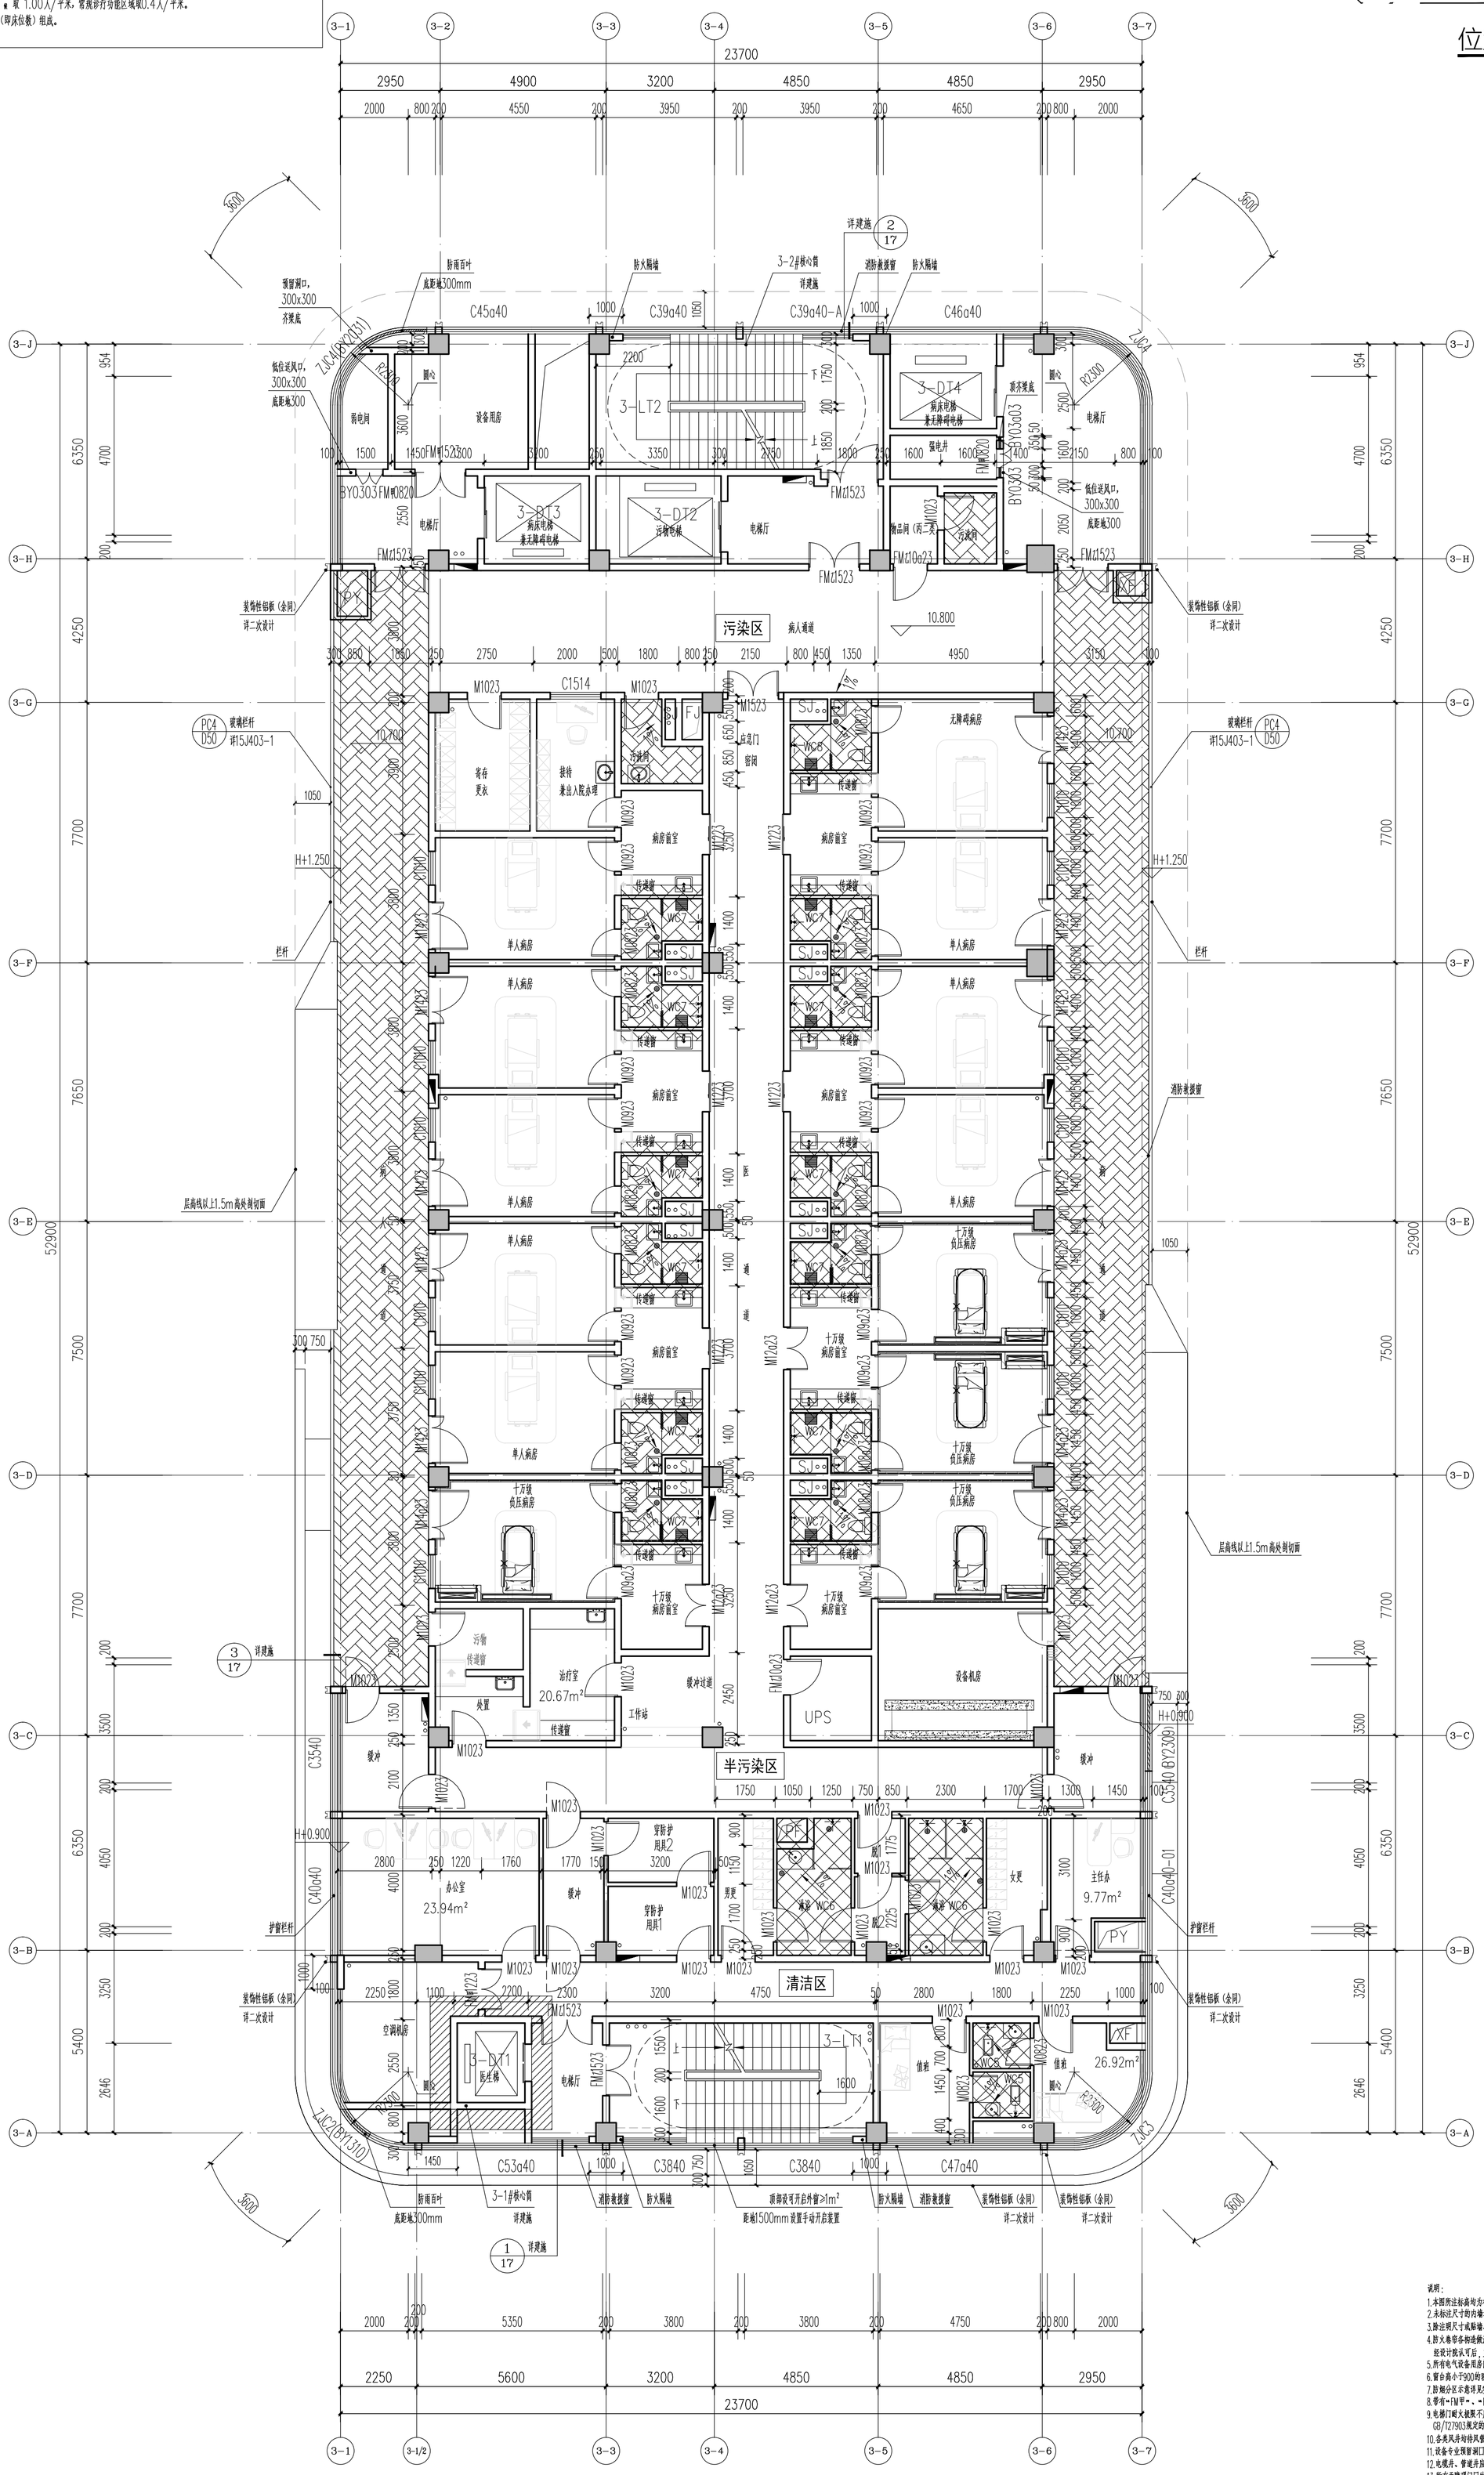
污染区
半污染区
清洁区
3-LT2
3-DT3
3-DT2
3-DT4
3-LT1
3-DT1
病人通道
污物间
污梯
物品间(丙二类)
弱电间
设备用房
电梯厅
强电井
护士站
常存更衣
接待兼出入院办理
病房前室
单人病房
十万级负压病房
无障碍病房
污物间
治疗室
20.67m²
缓冲过道
处置
工作站
传递窗
缓冲
穿防护用具2
穿防护用具1
办公室
23.94m²
男更
女更
淋浴
WC6
主任办
9.77m²
设备机房
UPS
空调机房
值班
26.92m²
WC5
WC7
WC8
FJ
PY
XF
PF
JF
JS
QD
RD
SJ
详建施 2/17
详建施 3/17
详建施 1/17
防雨百叶 底距地300mm
防火隔墙
3-2#核心筒
消防救援窗
C45a40
C39a40
C39a40-A
C46a40
C40a40
C53a40
C3840
C47a40
C3540
C40a40-01
Z.JC2(B11310)
Z.JC4(B12031)
Z.JC4
Z.JC3
BY0303 FM0820
BY0303 FM1523
BY0303a03
FM1523
FM1023
FM1a23
FM1a23
FM1223
FM1223
FM1523
FM1523
FM1523